

Paketbox KNOBOX PRO

Allgemeine Hinweise

Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen.

Bitte beachten Sie: Die Lieferung für die Modellvarianten KNOBOX PRO 11 bis 14 besteht aus zwei Paketen.

Mitgeliefertes Zubehör

1. 4 x Dübel
2. 4 x Sechskantschraube M10
3. 4 x Unterlegscheibe M10
4. 2 x Hutmutter M4
5. 2 x Unterlegscheibe M4
6. 1 x Dach

Außerdem bei Paketbox-Varianten mit Briefkasten:

- 4 x Sechskantschraube M6
- 8 x Unterlegscheibe M6
- 4 x Mutter M6
- 3 x Lochstopfen

Außerdem bei Paketbox-Varianten mit Funktionskasten:

- Kabelabdeckungen

Was Sie zur Montage noch benötigen

- Maul- oder Ringschlüssel Größe 7, 10 und 17

Außerdem bei Paketbox-Varianten mit Funktionskasten:

- Spezialbit Resis-TX 20

Bitte beachten Sie:

Für die Befestigung des Sockels am Fundament sind – abhängig vom Untergrund – geeignetes Montagezubehör sowie ggf. zusätzliches Werkzeug, z. B. eine Bohrmaschine, erforderlich. Geeignetes Befestigungsmaterial erhalten Sie bei Bedarf im Baumarkt.

Montage

1. Vorbereitung des Fundaments


Bereiten Sie gemäß der benötigten Maße das Fundament für die Paketbox vor.

Bei Paketbox-Varianten mit Funktionskasten: Achten Sie auf die Position der Netzzuleitung im Sockel (Ø 32 mm) hinten links, sodass diese durch die Öffnung des Sockels geführt werden kann.

2. Montage am Fundament

Positionieren Sie den Paketkasten mit Sockel auf dem vorbereiteten Fundament. Befestigen Sie ihn mithilfe des Maul- oder Ringschlüssels in Größe 17 und den beiliegenden Dübeln (1), Sechskantschrauben M10 (2) und passenden Unterlegscheiben (3).


Bei Paketbox-Varianten ohne Funktionskasten: Decken Sie die Kabellöcher, falls vorhanden, mit den beiliegenden Lochstopfen ab.

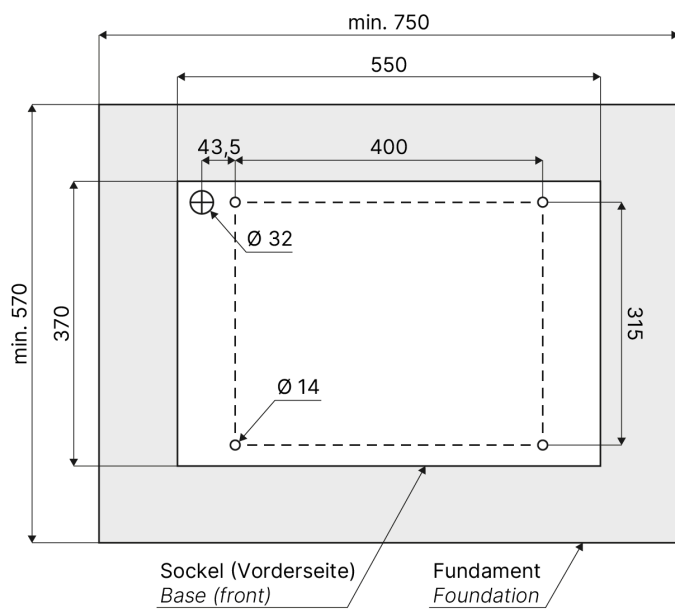

Angaben in mm / Dimensions in mm

3. Montage der Kastenteile

Modellvarianten mit Briefkasten bestehen aus zwei Teilen, die miteinander verschraubt werden müssen. Platzieren Sie den Aufbau auf der Paketbox und öffnen Sie die untere Briefkastentür sowie die Paketklappe, um die beiden Teile miteinander zu verschrauben. Verwenden Sie dafür den Maul- bzw. Ringschlüssel in Größe 10 sowie die beigelegten Schrauben M6, passenden Unterlegscheiben und Muttern.

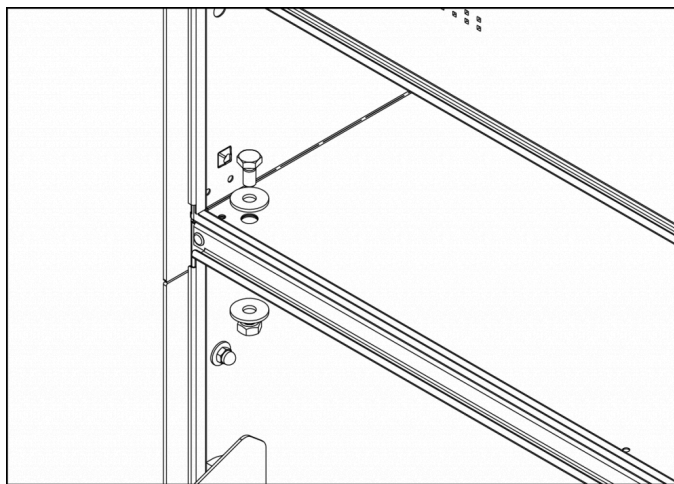


4. Dachmontage

Positionieren Sie das Dach auf dem Kasten. Bei Varianten mit vorderer Entnahme schließt das Dach hinten mit der Verkleidung ab. Bei Varianten mit hinterer Entnahme steht das Dach hinten 30 mm über. Achten Sie bei pulverlackierten Paketboxen darauf, dass die Bolzen im Dach auf die Löcher im Kasten treffen. Die Schweißbolzen des Daches sind dabei nach vorn ausgerichtet (Seite mit Kipptür).

Achten Sie darauf, dass die Unterseite des Dachs staub- und fettfrei ist. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband auf der Oberseite des Kastens. Setzen Sie das Dach vorsichtig auf den Kasten, sodass es richtig positioniert ist, und drücken Sie das Dach fest an.

Bei pulverlackierten Paketboxen: Öffnen Sie die oberste Tür des Kastens, um die Schweißbolzen des Dachs im Kasten zu verschrauben. Nutzen Sie dafür einen Maul- oder Ringschlüssel Größe 7, die Hutmuttern (4) und die passenden Unterlegscheiben (5). Bei Paketbox-Varianten mit Funktionskasten müssen die Sicherheitsschrauben des Funktionskastens mit dem Spezialbit Resis-TX 20 gelöst werden.

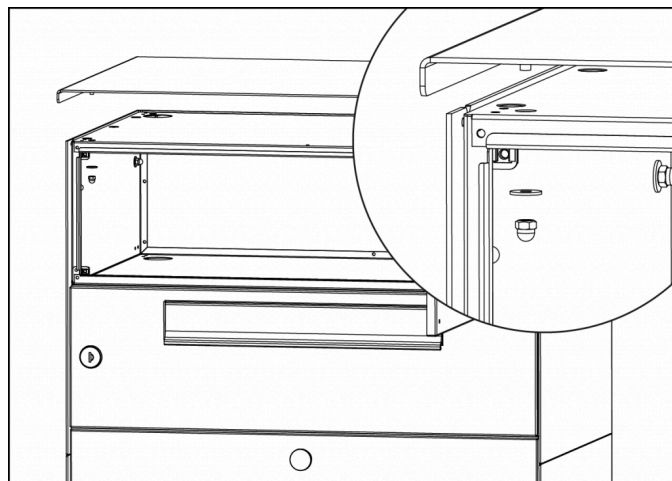

5. Elektroinstallation

Der elektrische Anschluss darf ausschließlich durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Die Sicherheitsschrauben des Funktionskastens werden mit dem Spezialbit Resis-TX 20 gelöst. Die Netzzuleitung wird durch die Öffnung im Sockel, den Paketkasten sowie durch die vorgesehenen Öffnungen im Briefkasten bis in den Funktionskasten geführt. Zum Abschluss werden die Kabelabdeckungen angeklebt.

