






MONTAGEANLEITUNG FREITRAGENDES VORDACHSYSTEM VD 1510

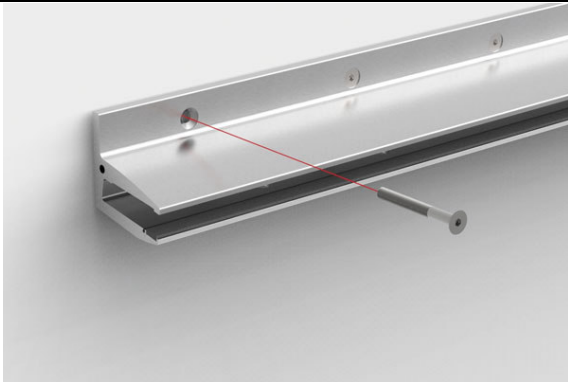

❶ Profil mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand montieren.

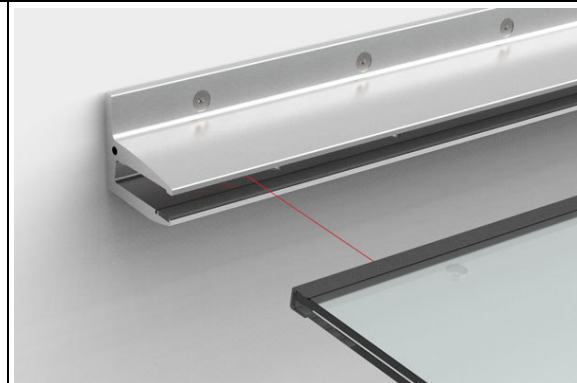


❷ Kantenschutzprofil auf das Glas stecken (Richtung beachten) und anschließend die Scheibe mit den Bohrlöchern nach unten in das Vordachprofil einführen.

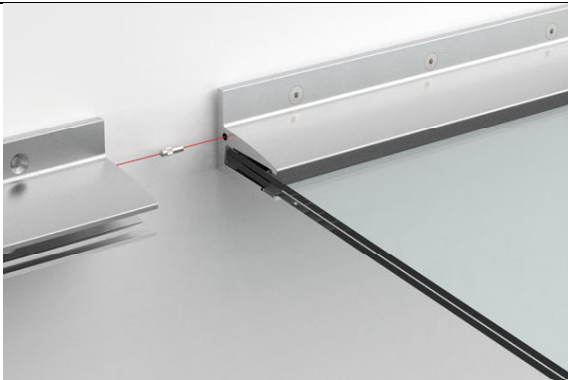


❸ Die Profile können mit entsprechenden Verbindungsstiften (1510-11VA) beliebig erweitert werden.



❹ Glasscheibe ausrichten und mit den Druckstempeln sowie den äußeren Fixierelementen sichern.

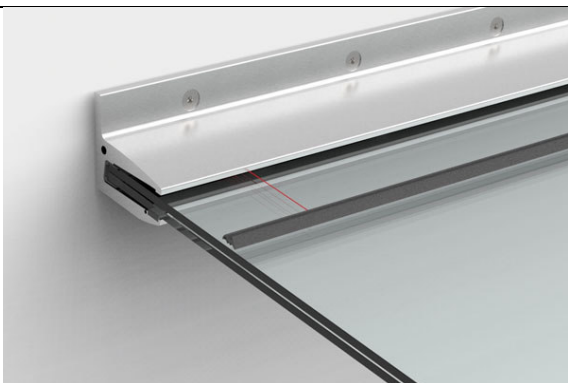



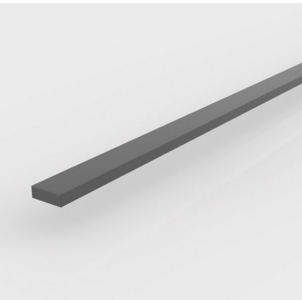
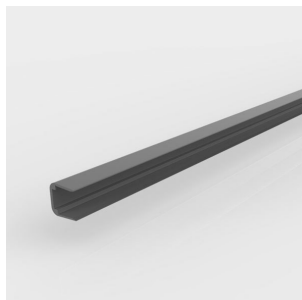

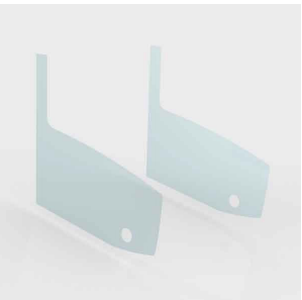


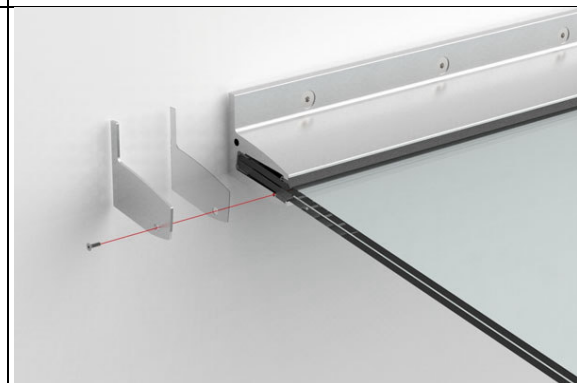❺ Obere Verglasungsdichtung einsetzen



❻ Die Abdeckkappen ankleben und verschrauben.

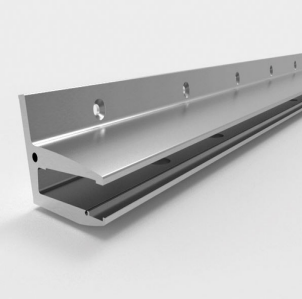

LIEFERUMFANG FREITRAGENDES VORDACHSYSTEM VD 1510

| | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Wandprofil |  | obere Verglasungs- dichtung |
|  | Auflageprofil (unten) |  | Kantenschutzprofil |
|  | 2 Endkappen inkl. Schrauben |  | 2 Klebepads links/rechts |
|  | 3 bzw. 4 Druckstempel |  | 2 Fixierungen |