

Anleitung

Zaunbriefkasten FRISCO

Allgemeine Hinweise

Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen.


Montage



FRISCO mit überstehender Frontplatte

FRISCO mit überstehender Frontplatte ist für die Montage an einem Stabmattenzaun mit dem beiliegenden Winkel-Set vorbereitet.

Der Briefkasten-Winkel wird an den vorbereiteten Löchern mit dem Briefkasten verschraubt. Dann wird der Zaun-Winkel in die Stabmatten geklemmt und über die Schlossschrauben mit dem Briefkasten-Winkel befestigt. Dieser hat durch das Langloch ein bestimmtes Spiel, so dass die Unterschiede der Stababstände ausgeglichen werden können.

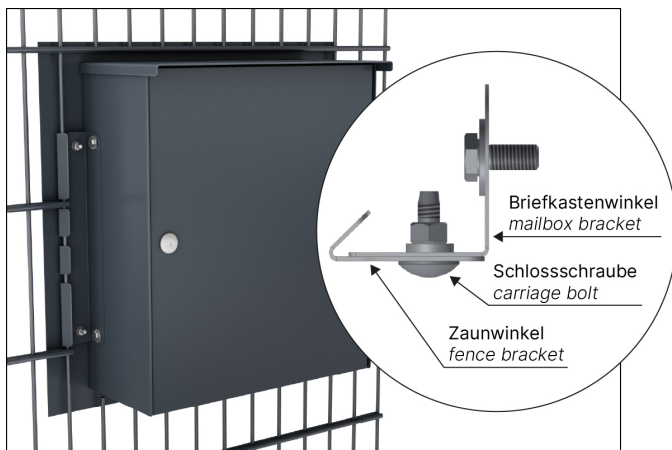

FRISCO ohne Frontplatte

Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Zaun eine entsprechende Tragfähigkeit hat. Die Aussparung im Zaun zum Einbau der Briefkastenanlage muss ausreichend groß dimensioniert sein.

Weil die Einbausituation je nach Zaun variiert, sind keine Löcher vorgebohrt. Bitte achten Sie bei Briefkästen mit Funktionskästen bei der Positionierung und Größe der Befestigungslöcher auch auf nötige Kabeleinführung. Die Befestigungsschrauben sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs, sie sind bauseits zu stellen und müssen den Einbaubedingungen entsprechen.

Bohrhinweise

Werden die Befestigungslöcher nach den Vorgaben dieser Bohranweisung vom Kunden selbst gebohrt, so erlischt der Gewährleistungsanspruch nicht.

- **Verwendung eines Metallbohrers:** Verwenden Sie für das Bohren der Befestigungslöcher einen entsprechenden Metallbohrer.
- **Vorbohren:** Bei einem Bohrloch ab Ø 10mm ist das Vorbohren mittels eines kleineren Bohrers (3 – 5 mm) erforderlich.
- **Geringer Druck beim Bohren:** Während des Bohrens nur sehr geringen Druck anwenden.


- **Verwendung von Kühlschmierstoffen:** Beim Bohren der Befestigungslöcher muss der Bohrer möglichst mittels Kühlschmierstoffe gekühlt werden.
- **Entgraten:** Vor Auftragung eines Korrosionsschutzes oder eines Ausbesserungslacks den Grat entfernen! Dazu möglichst einen Senkbohrer benutzen, alternativ sehr vorsichtig mit Schleifpapier arbeiten.
- **Auftragung eines Korrosionsschutzes:** Bei Nicht-Edelstahl-Kästen muss zwingend ein handelsüblicher Rostschutz (Zinkspray o.ä.) aufgetragen werden. Rostschutzlacke sind in jedem Baumarkt erhältlich.
- **Tipp: Ausbesserungslacke!** Nutzen Sie unsere Lackstifte für eine einwandfreie Optik an der Bohrung. Wir bieten dazu ein großes Farbspektrum in RAL Farben zur Ausbesserung und Reparatur an.

Elektroinstallation

Bei Briefkästen mit Funktionskasten darf der elektrische Anschluss ausschließlich durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Genauere Informationen gibt es zum

Anschluss des Edelstahl-Klingeltasters, zur

Sprechmodulbefestigung und zur LED-Hinterleuchtung.

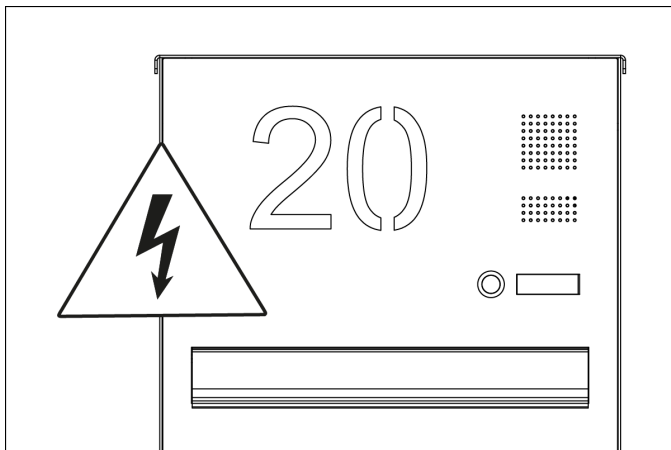

Auswechseln der Namensschildeinlage

Öffnen Sie das Namensschild wie hier beschrieben, um die Einlage auszuwechseln.