MA_1985VA & 1991VA
"Informo & Appunto"

(Montageprinzip für 1991VA ähnlich)

Informo 1985VA

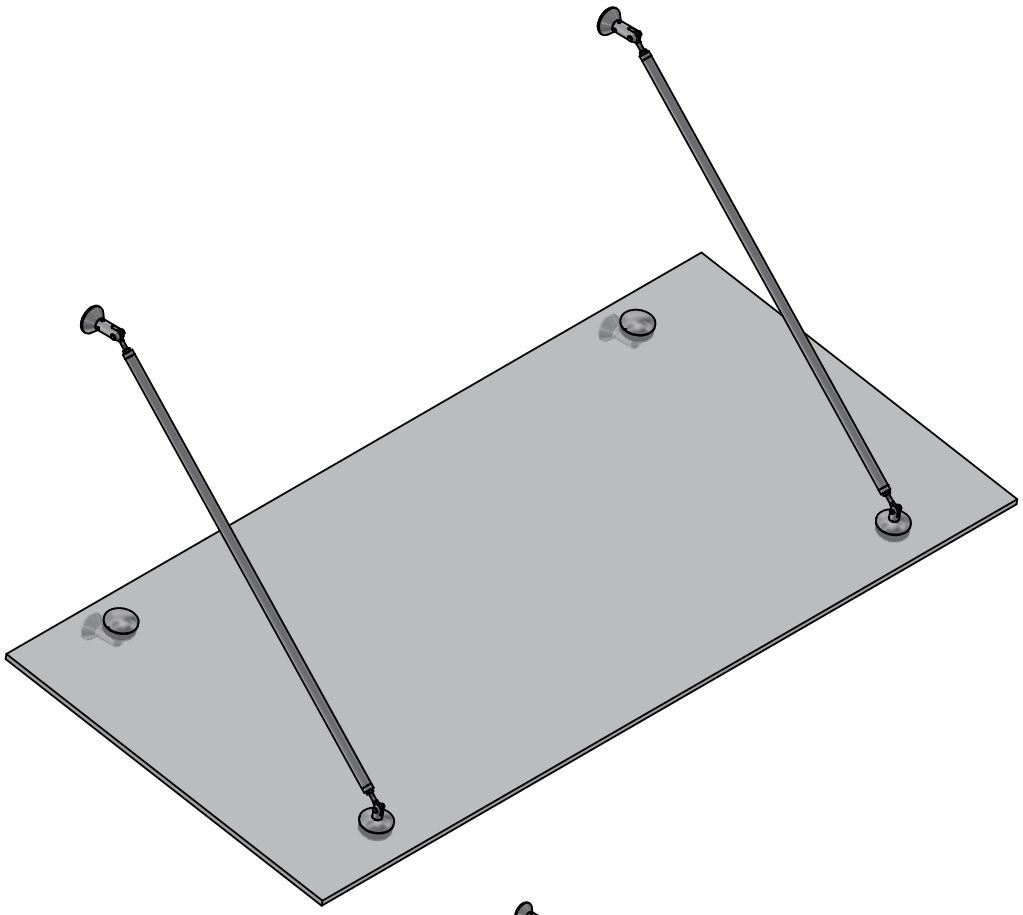

Appunto 1991VA

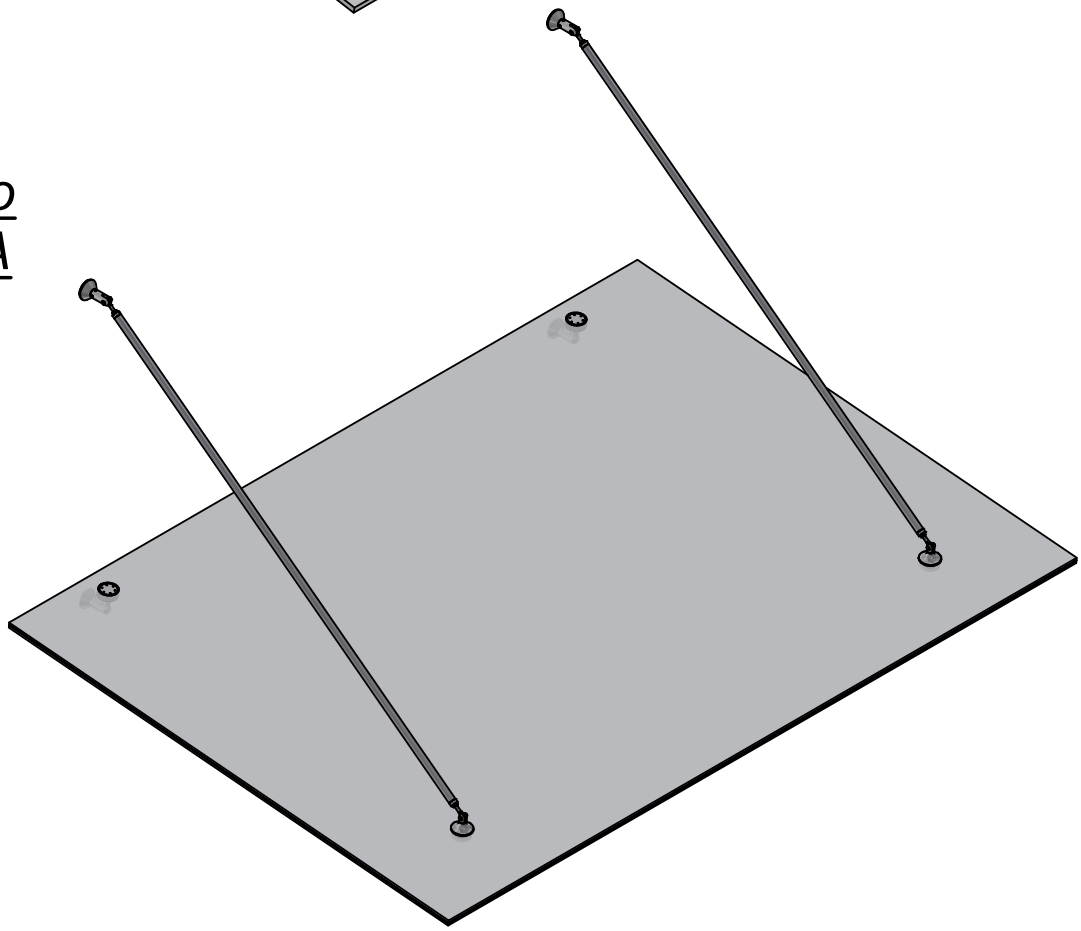

Revision: -.1

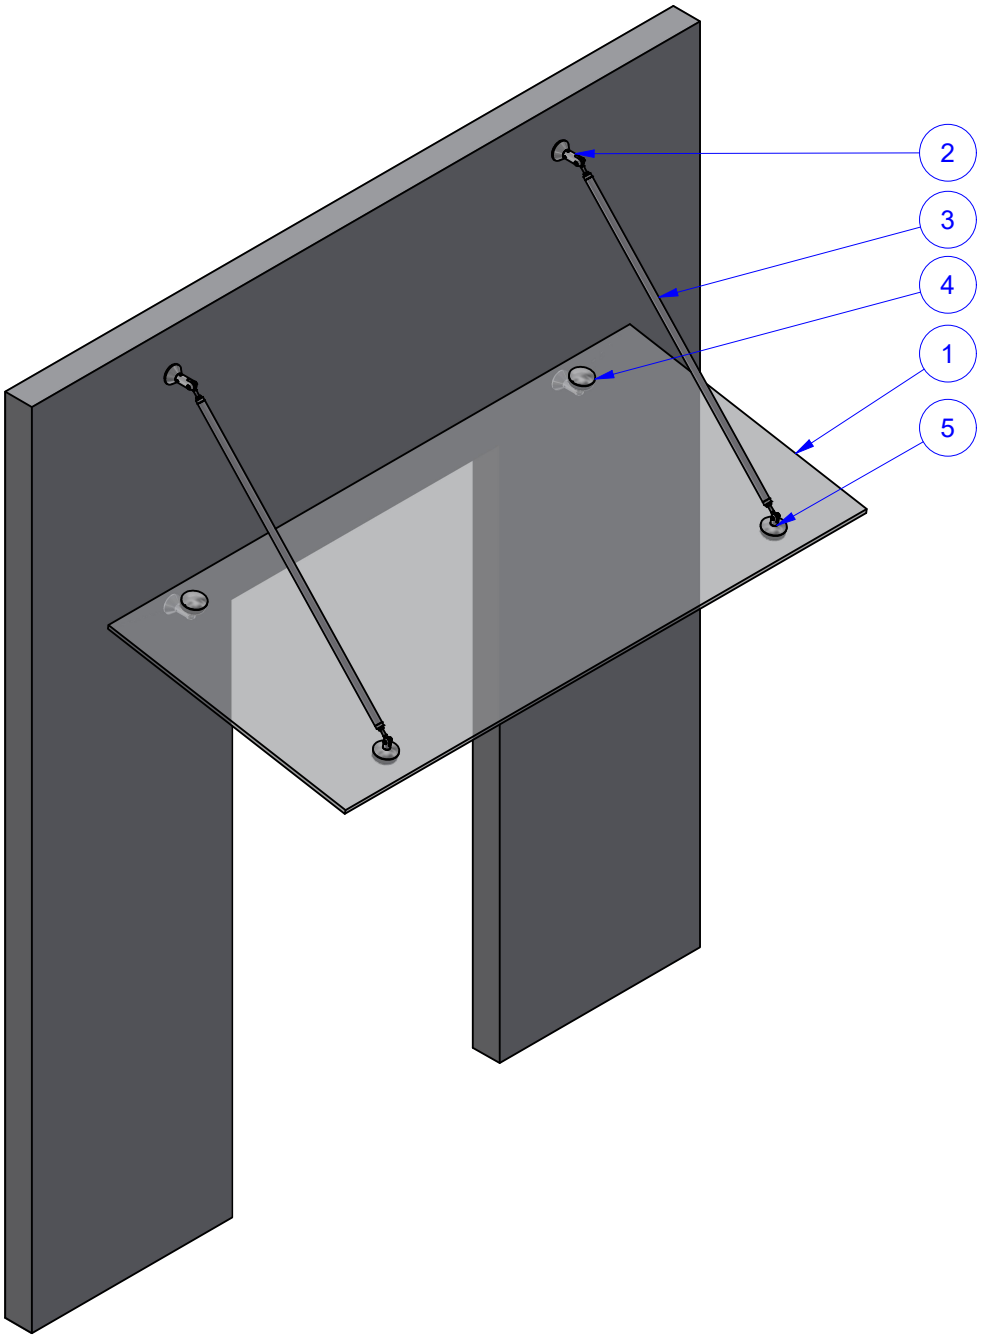

Position	Stück	Artikel-Nr.	BEZEICHNUNG
5	2	1927VA-12	Punkthalter, Gabel
4	2	1926VA-12	Punkthalter, Öse
3	2	1920VA	Zugstange
2	4	1981VA	Wandbefestigung
1	1	VSG	VSG aus TVG

Revision: -.1

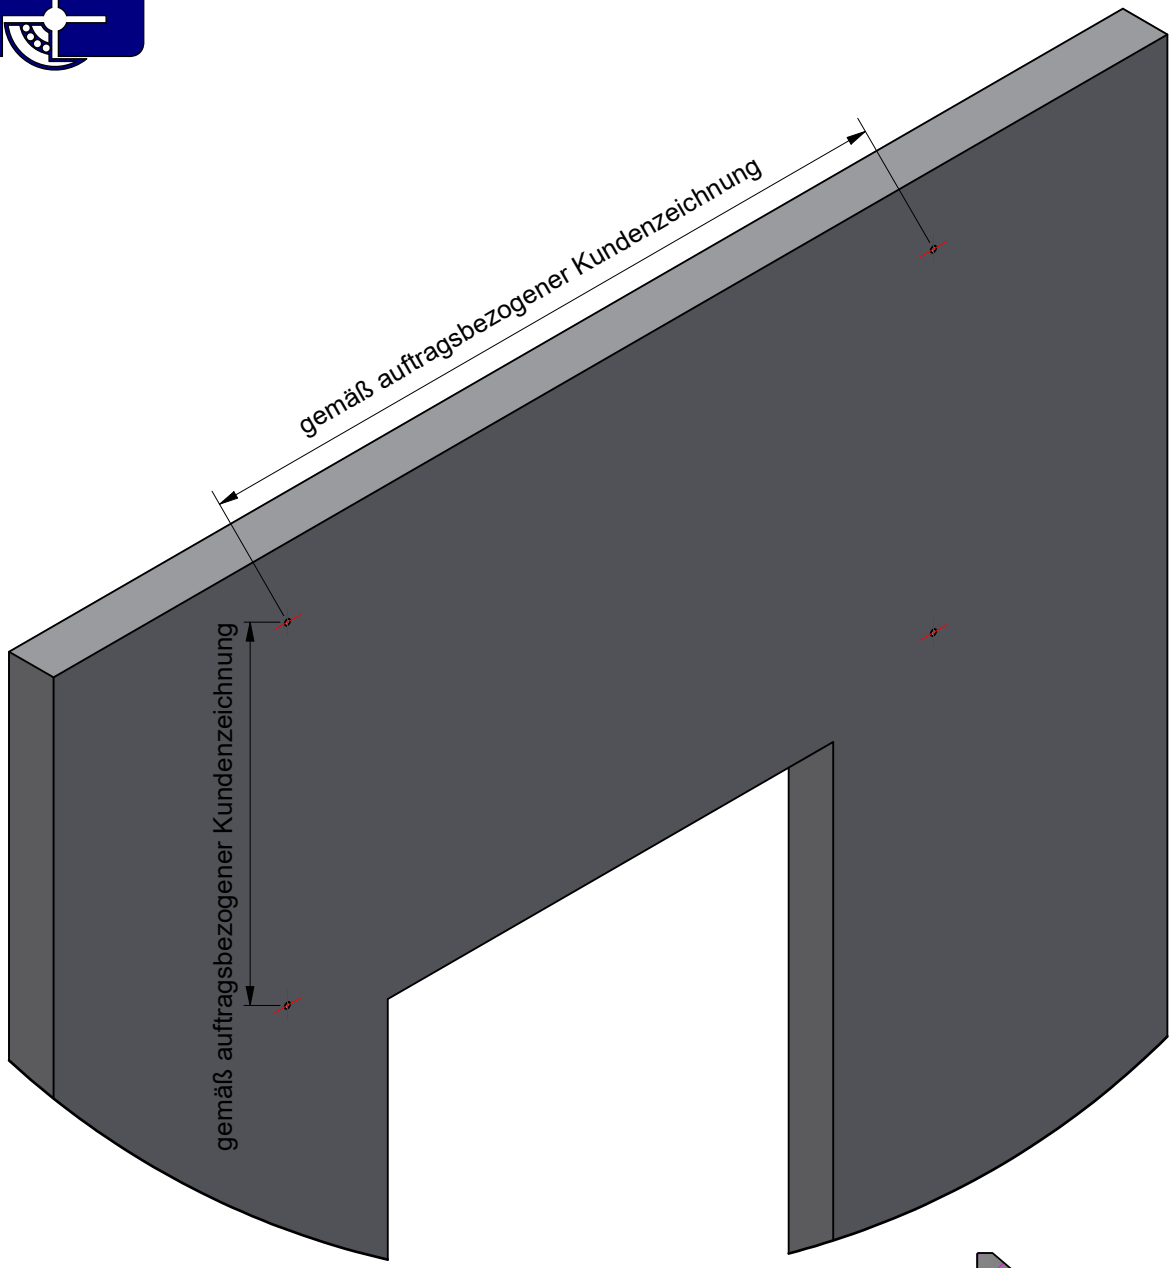

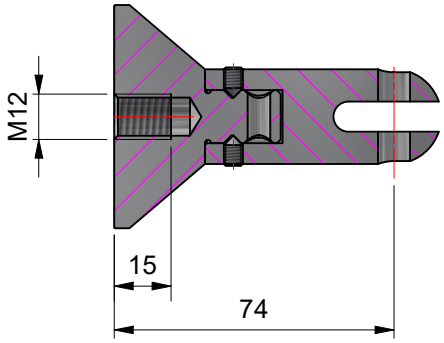

Vorbereitung zur Montage

Als erstes sollten Sie den Untergrund/Befestigungsgrund klären
und gegebenenfalls Auszugsversuche für die Auswahl bestimmter zugelassener Befestigungen,
z.B. Zwischenplatten verwenden.

Wandbefestigung montieren

Zunächst zeichnen Sie die Bohrpunkte (s. beiliegender Zeichnung, auftragsbezogen)
für die oberen und unteren Wandbefestigungen 1981VA an und bohren die entsprechenden Löcher
in die Wand.

Bitte auf Herstellerhinweise achten.

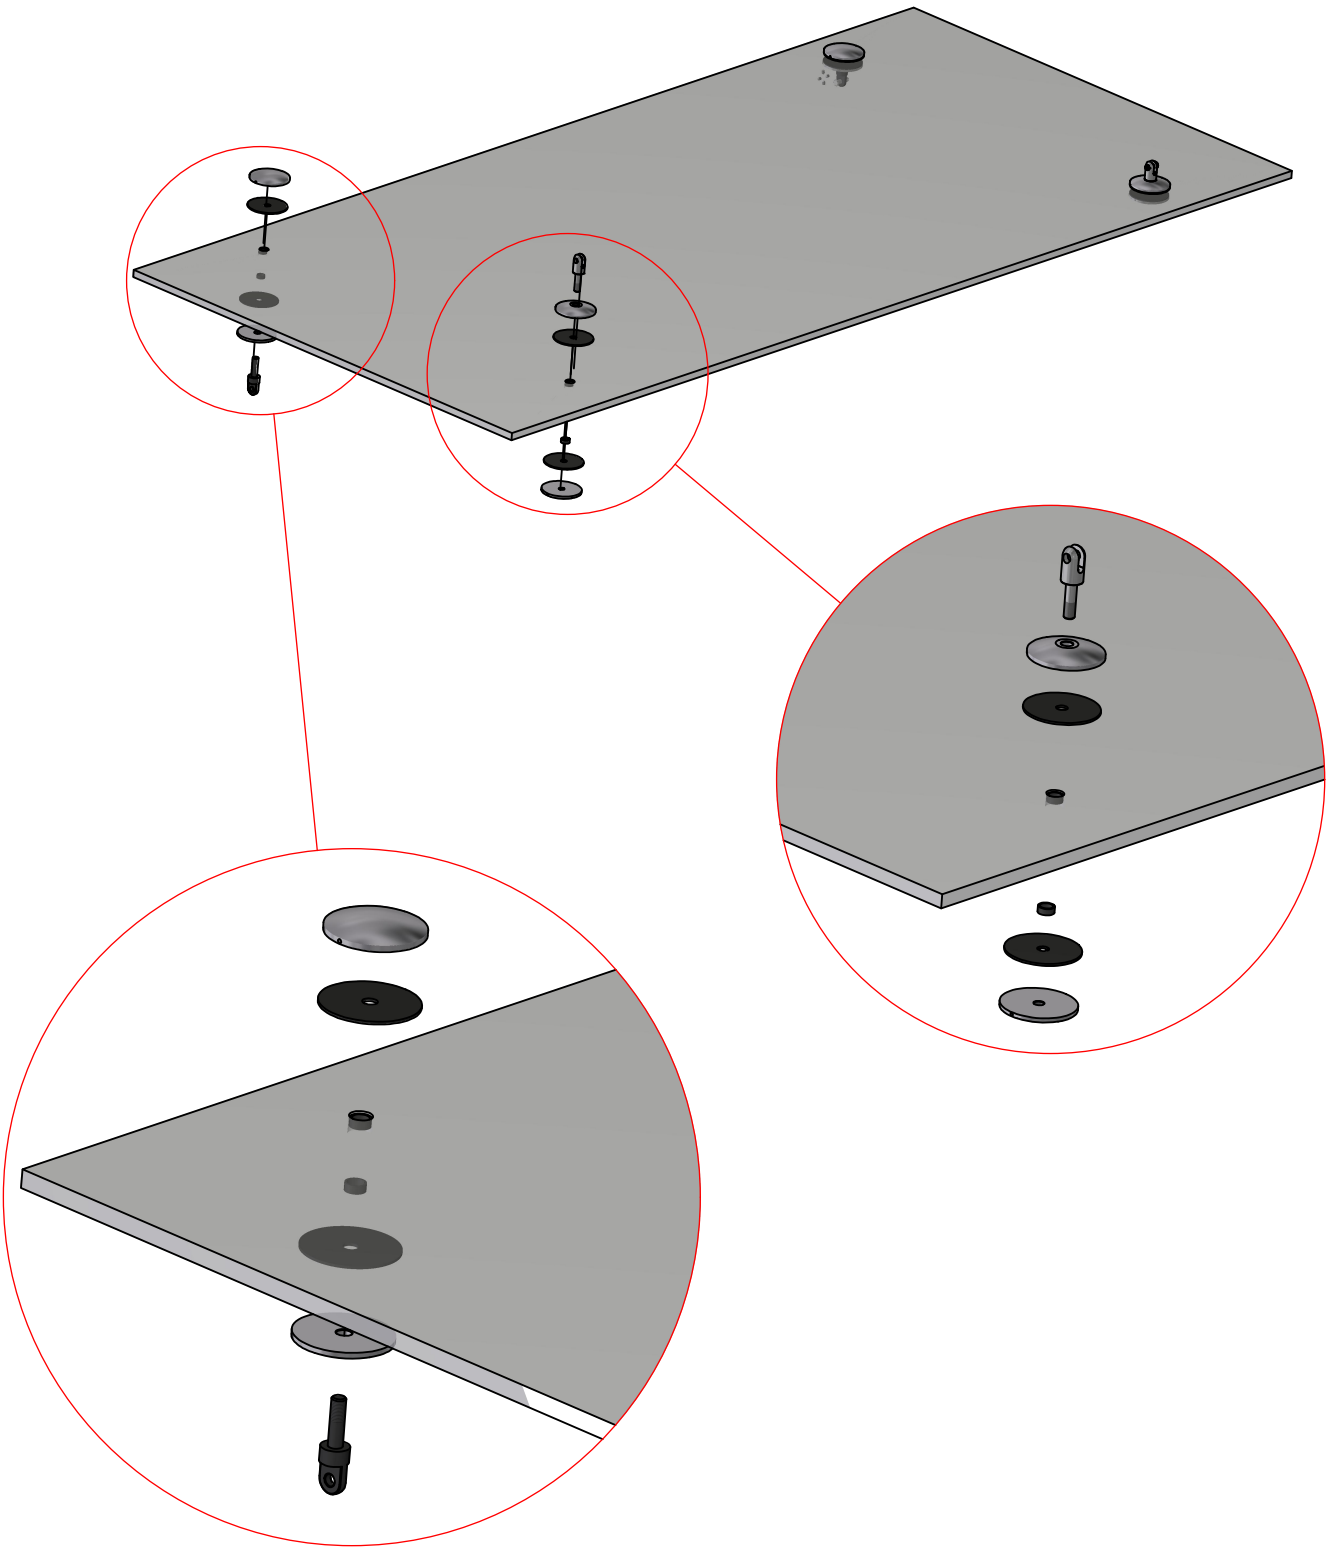

Glasplattenhalter montieren

Die Punkthalter 1926VA und 1927VA wie in den Details abgebildet zusammenbauen und am Glas montieren.Hierbei muss zwingend darauf geachtet werden, das zwischen Glas und Metall immer ein EPDM-Element montiert ist, da es sonst zum Riß der Glasscheibe kommen kann (z.B. durch zu hohes Anzugsmoment). Achten Sie auch unbedingt auf die richtige Ausrichtung der Gabelköpfe bzw. Öse (90° zur Wand) und ein max. Anzugsmoment von 16 N·m.

Spreizbolzen 1910-7VA4 (22mm)

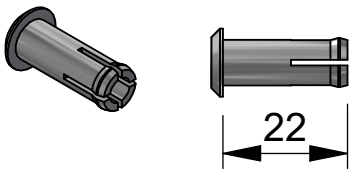

Montageschritt Spreizbolzen 1910-7VA4 (22mm) im vorderen Punkthalter 1927VA

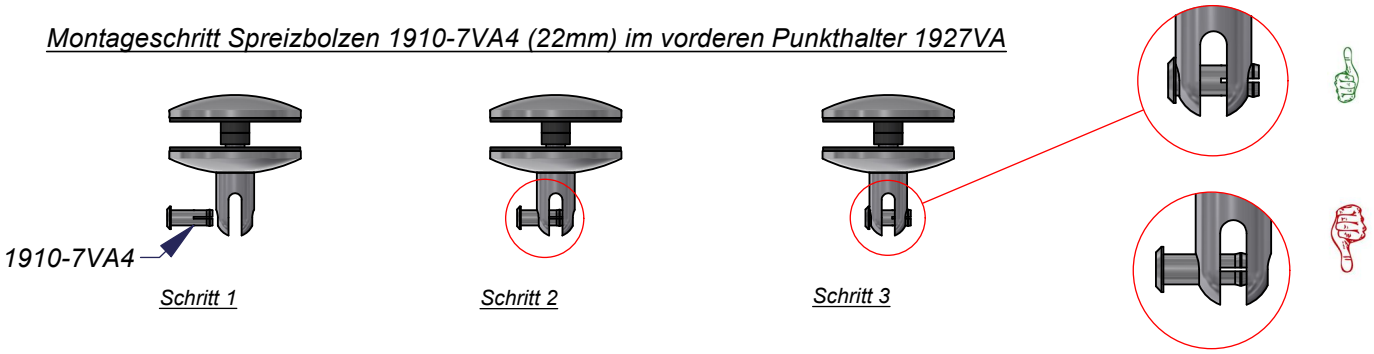

Spreizbolzen 1910-9VA (27mm)

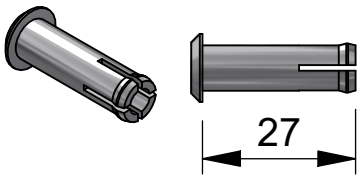

Montageschritt Spreizbolzen 1910-9VA4 (27mm) im oberen u. unteren Wandhalter 1981VA

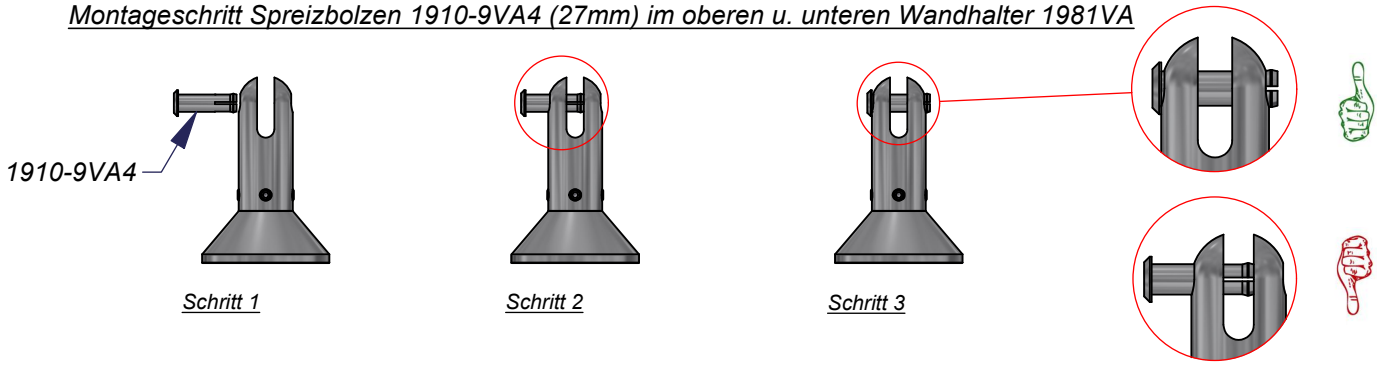

bei Vordach Appunto 1991VA
(Wandhalter oben u. unten gleich, Punkthalter ist anders)

Spreizbolzen 1910-7VA4 (22mm)

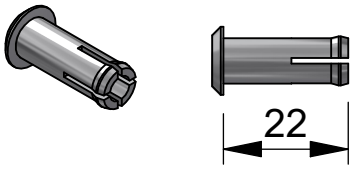

Montageschritt Spreizbolzen 1910-7VA4 (22mm) im vorderen Punkthalter 1996VA

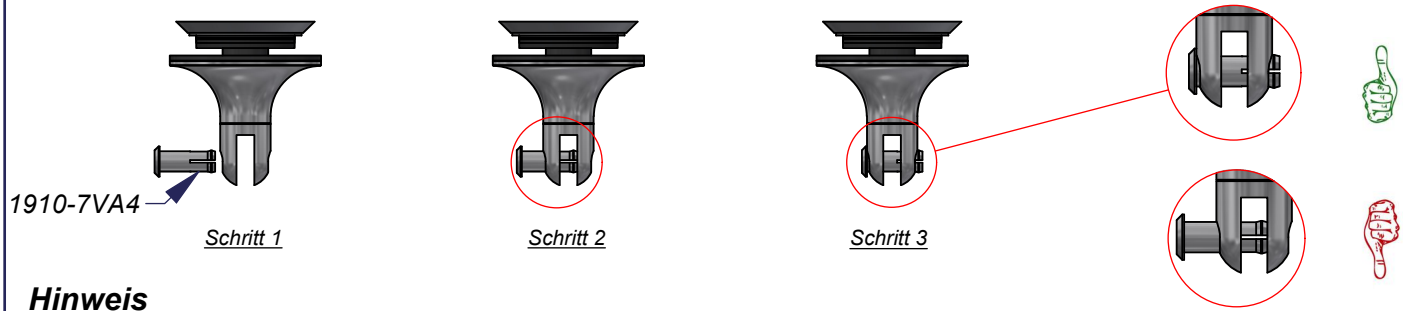

Hinweis

Bei der Verwendung von Spreizbolzen muss darauf geachtet werden, das diese bei der Montage durch ***beide*** Achsschenkel der jeweiligen Punktbefestigung gedrückt werden. Nur so ist eine ausreichende Sicherheit und feste Verbindung von Punkthalter bzw. Zugstange zur Wandhalterung sichergestellt. Siehe hierzu Abbildung bzw. Schritt 3 der jeweiligen Punktbefestigung.

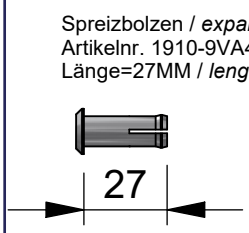

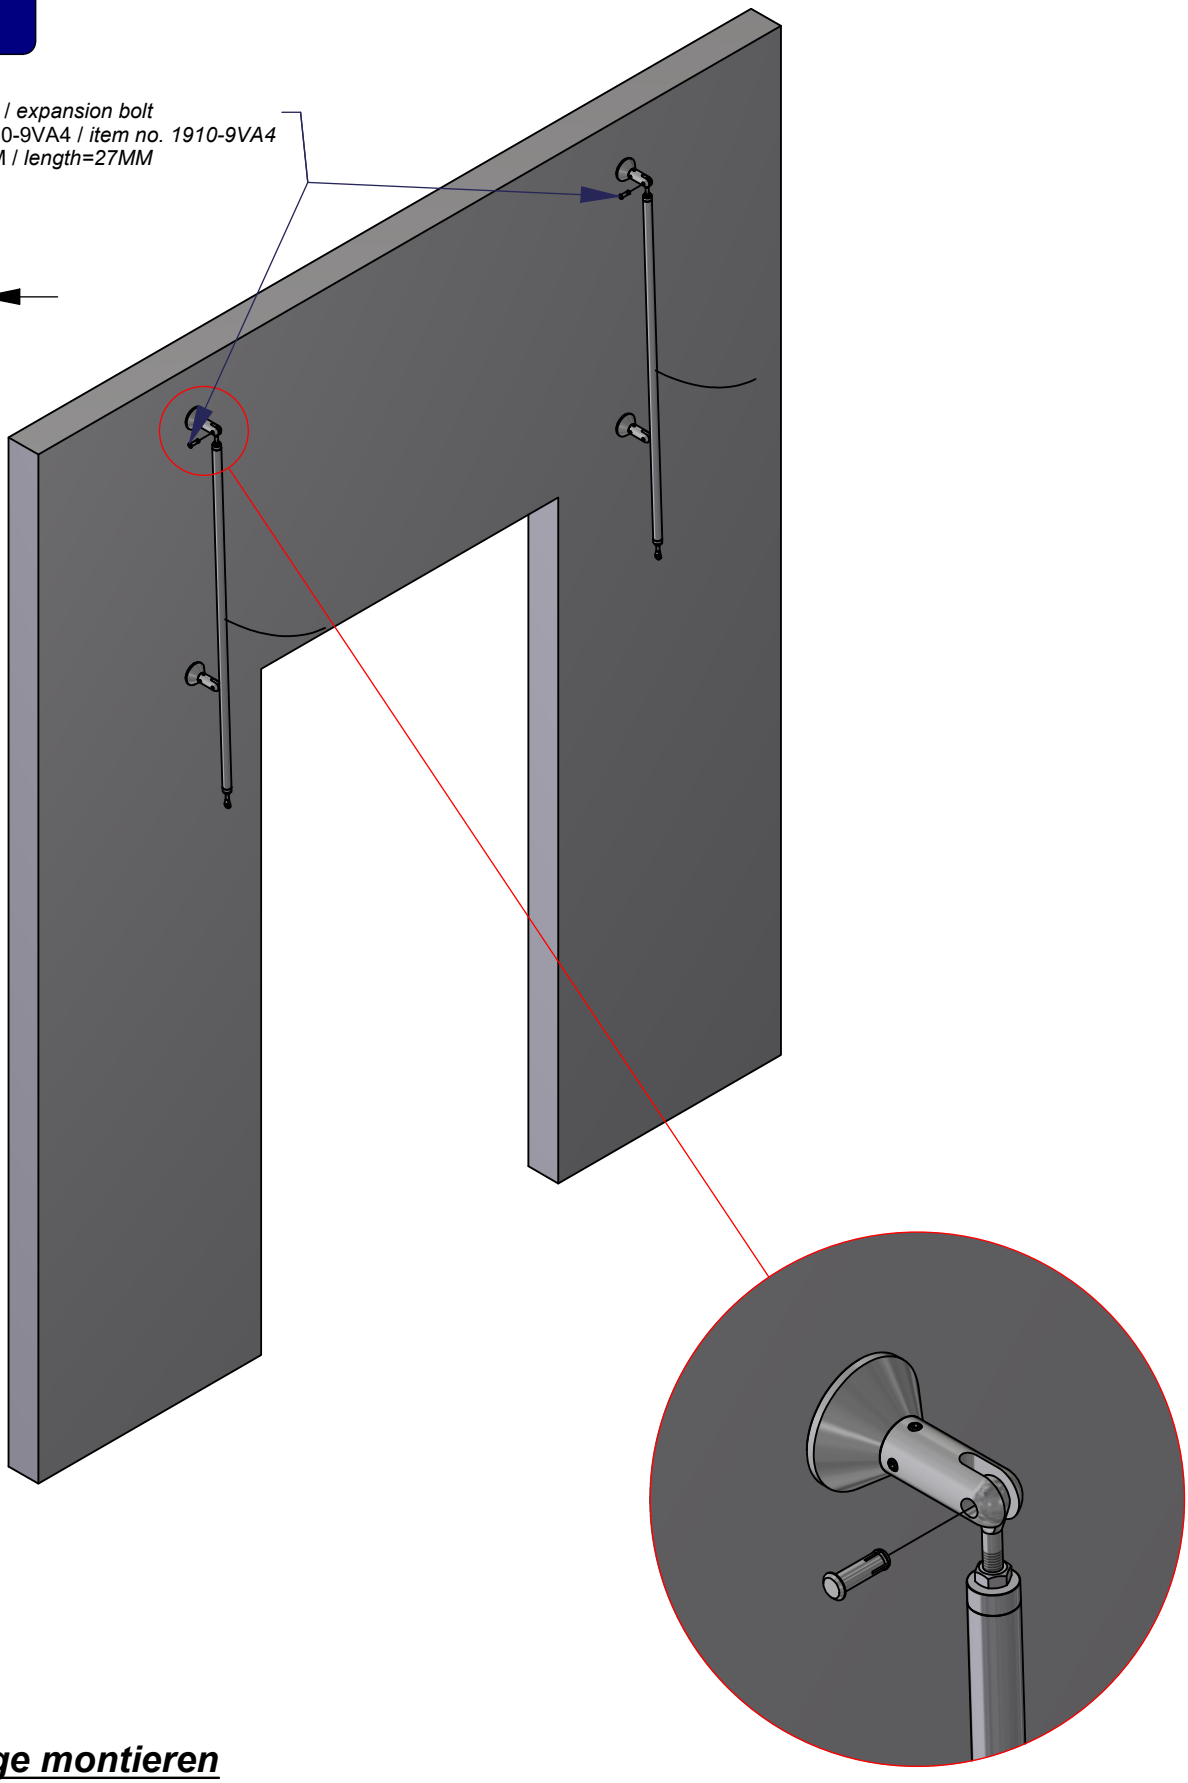

Zugstange montieren

Alle Verbindungen zwischen den Punkthaltern (Gabel) und den Zugstangen werden mit einem Spreizbolzen 1910-7VA4 (NL22mm) verbunden. Die genaue Anwendung zur Montage Spreizbolzen entnehmen sie bitte Seite 5. Die Verbindung von Punkthalter/Wandhalter unten bzw. Wandhalter/Zugstange oben erfolgt mit Spreizbolzen 1910-9VA4 (NL27mm). Die genaue Anwendung zur Montage Spreizbolzen entnehmen sie bitte Seite 5. Dadurch bleibt die gesamte Konstruktion flexibel.
Die Zugstangen (1920VA) werden bis zur Montage der Glasscheibe nur in die oberen Wandhalter eingehängt und gesichert.

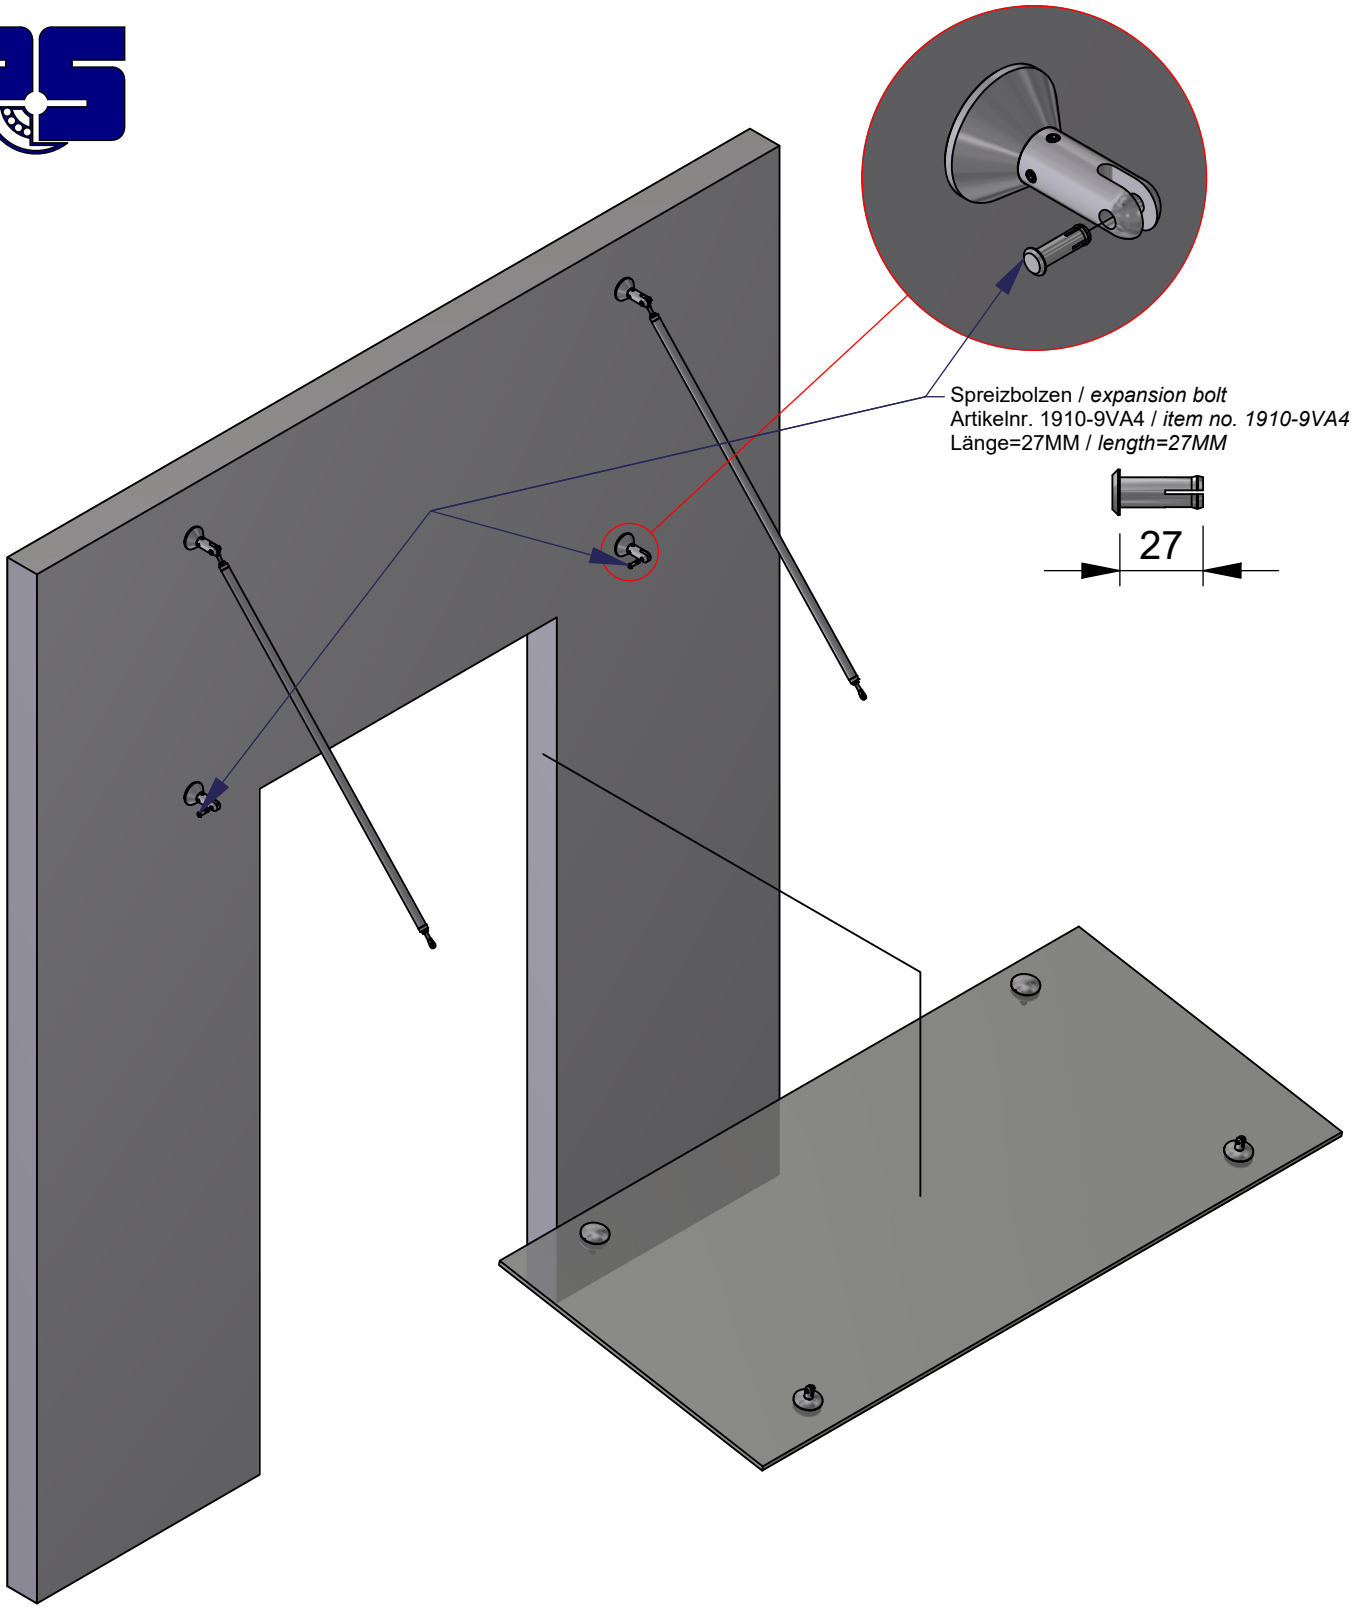

Positionieren der Glasscheibe

Die Glasscheibe kann nun mit den montierten Glashaltern in einem Winkel von ca.90° zur Wand in die unteren Wandbefestigungen (1981VA) eingeführt und ebenfalls mit einem Spreizbolzen 1910-9VA4 (NL27mm) gesichert werden. Die genaue Anwendung zur Montage Spreizbolzen entnehmen sie bitte Seite 5.

Achten Sie darauf, dass die Zugstangen beim Hochheben der Scheibe nicht über das Glas kratzen.

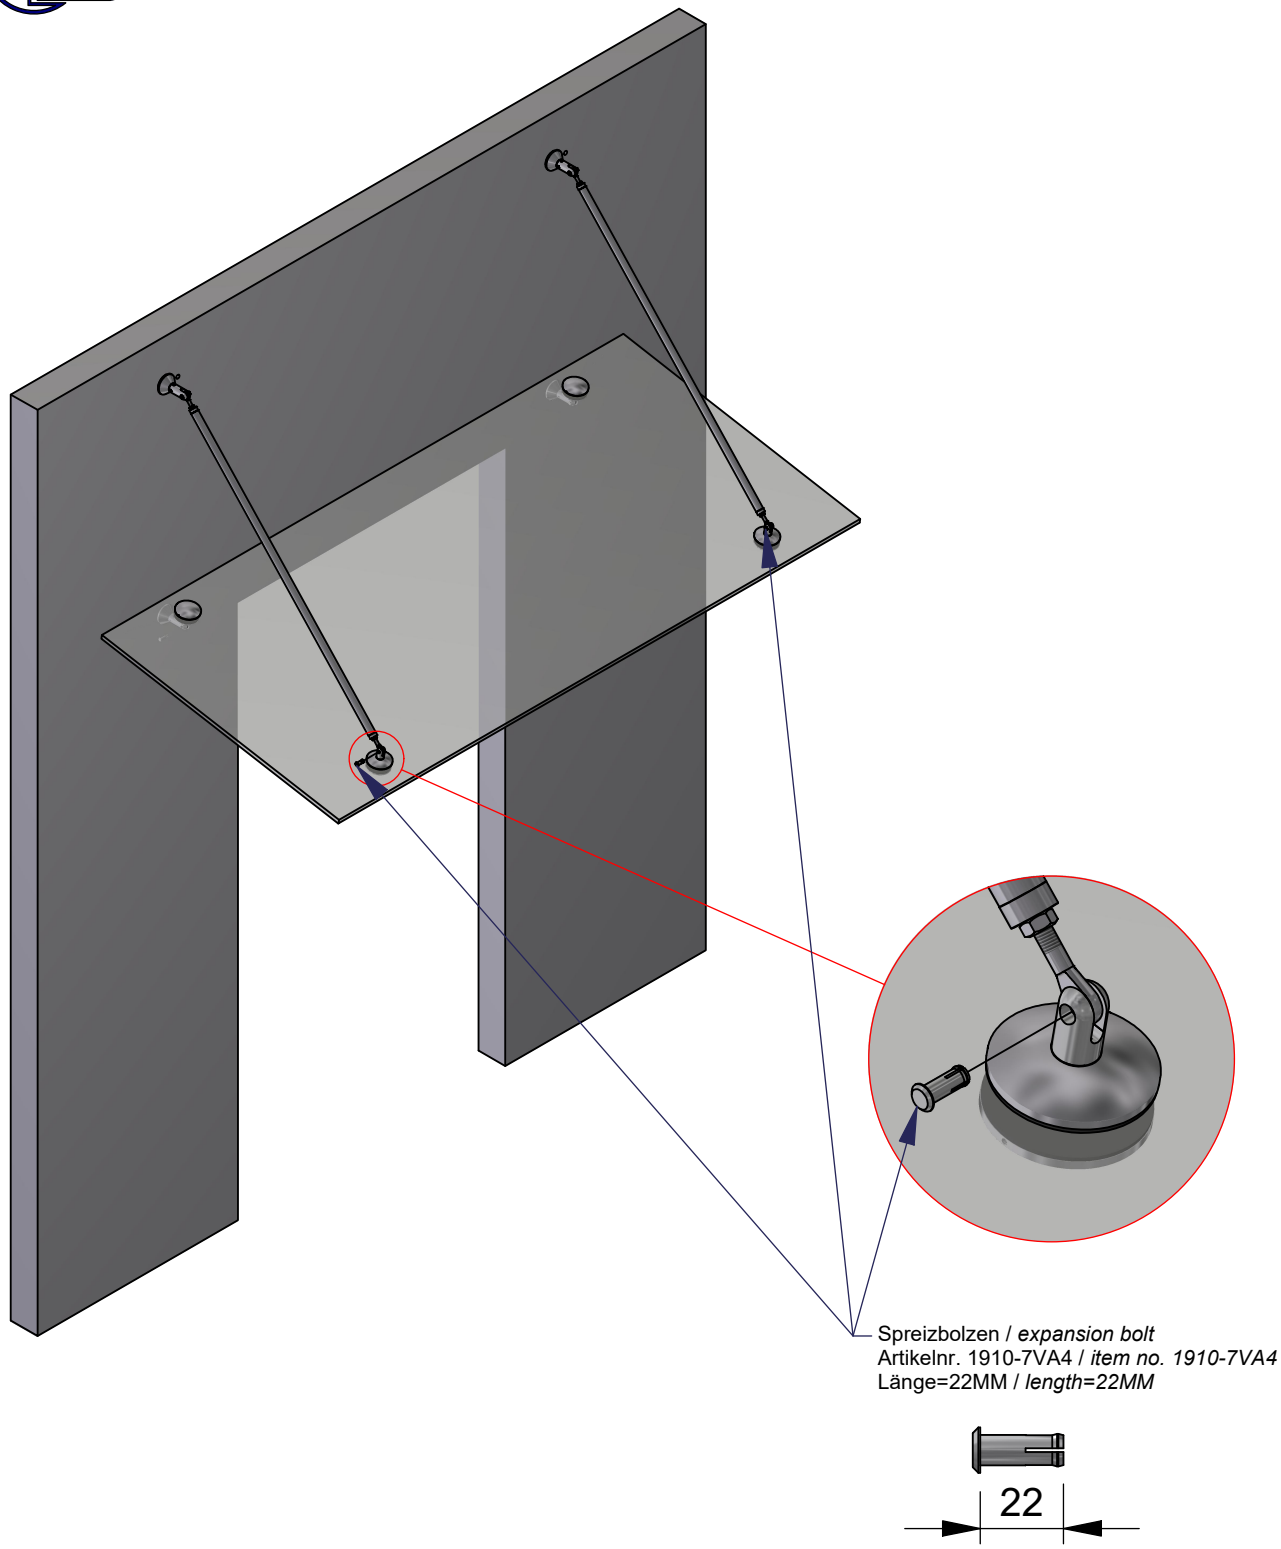

Endmontage

Nachdem die Scheibe positioniert wurde, und die hinteren Punkthalter mit den entsprechenden Spreizbolzen 1910-9VA4 (NL27mm) an den unteren Wandbefestigungen gesichert wurde, können die Zugstangen in die vorderen Punkthalter eingehängt und ebenfalls mit einem Spreizbolzen 1910-7VA4 (NL22mm) gesichert (siehe Detailansicht rechts). Die genaue Anwendung zur Montage Spreizbolzen entnehmen sie bitte Seite 5.

Achten Sie darauf, dass die Zugstangen nicht über die Glasscheibe kratzen.

MA_1991VA "Appunto"-Zusatz

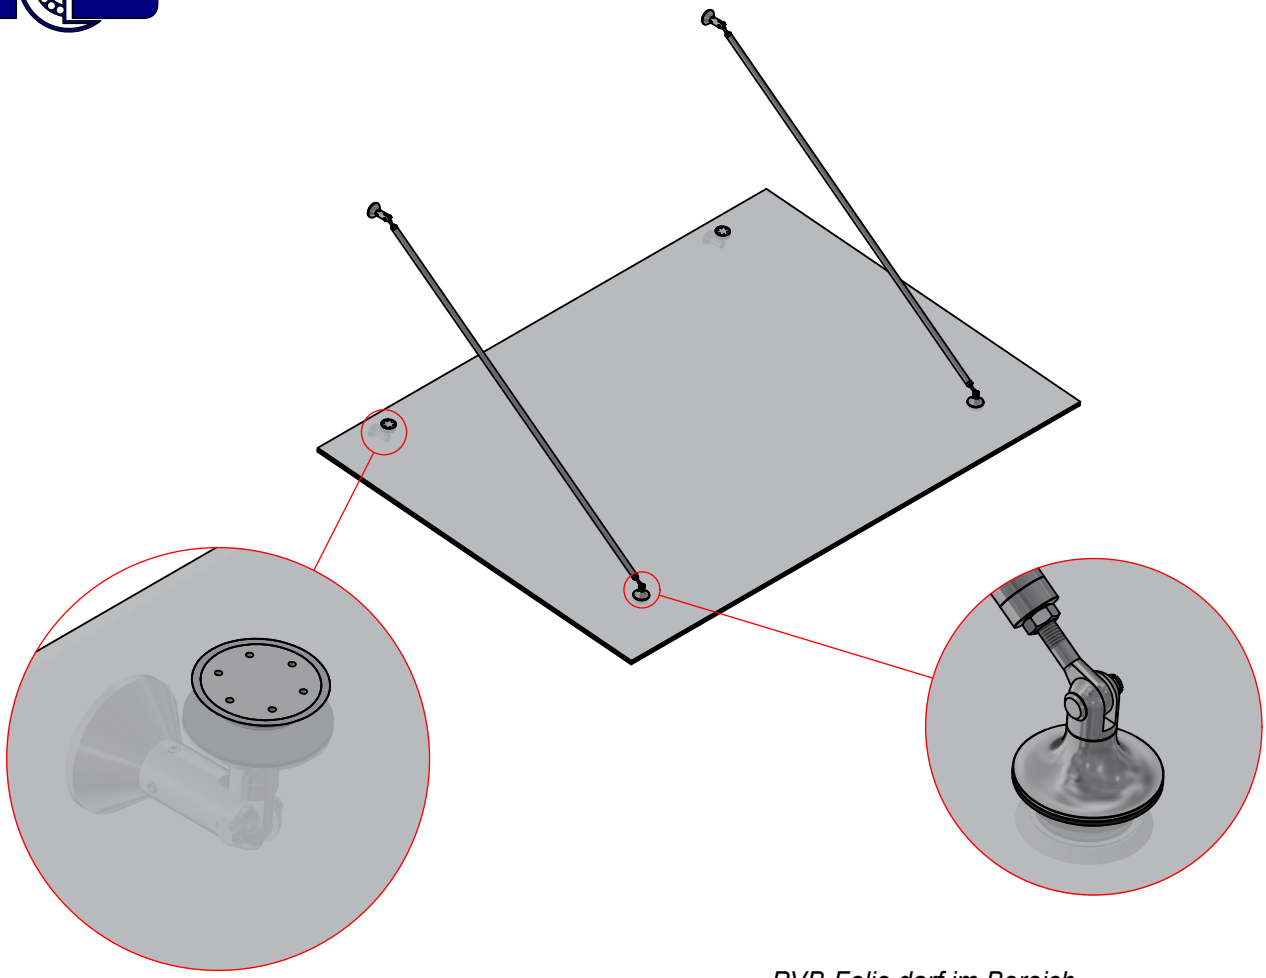

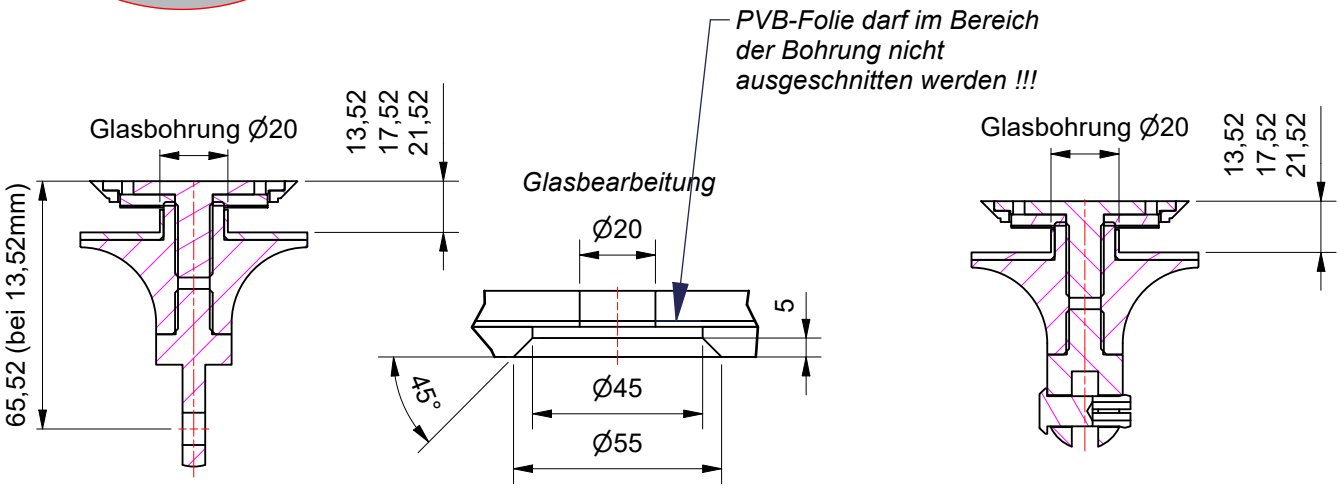

Allgemeine Informationen:

Die Vordächer Informo "1985VA" und Appunto "1991VA" unterscheiden sich lediglich im Bereich der Punkthalter. Bei dem Vordach Informo werden erhabene Punkthalter Artikel-Nr. 1926VA/1927VA verwendet, jedoch kommt es beim Vordach Appunto zum Einsatz von sog. Senkpunkthaltern Artikel-Nr. 1996VA/1997VA. Durch die Verwendung der Senkpunkthalter erhält man ein flächenbündiges Erscheiningbild.

Zur Montage

Die Montage des Vordaches Appunto erfolgt nach dem selben Aufbauprinzip wie das eines Informodaches. Lediglich zur Montage der Punkthalter Artikel-Nr. 1996VA/1997VA benötigt man einen Stirnlochschlüssel. Außerdem muss bei Aufbau eines Appunto Vordaches darauf geachtet werden, das hier eine besondere Glasberarbeitung im Bereich der Punkthalter notwendig ist.Glasbearbeitungsskizze beachten !!!

Bitte die Übereinstimmungserklärung ausfüllen und dem Bauherren übergeben!
Please, fill in the conformity description and hand it over to the building owner!

Übereinstimmungserklärung des Montageunternehmens/
Conformity description of the assembling company

Ergänzend zum Übereinstimmungsnachweis des Herstellers der Haltekonstruktion und der VSGScheiben, muss vom Montageunternehmen eine schriftliche Übereinstimmungserklärung erfolgen, dass die Ausführung des Vordachsystems den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht und die Montage entsprechend der Montageanleitung der Firma Pauli + Sohn GmbH erfolgt ist.

In addition to the conformity verification of the manufacturers of the wall mounts and the laminated safety glass panels, the assembling company has to make a conformity description in written form, stating that the construction of the canopy system is in accordance with the regulations of the national technical approval and that it has been assembled according to the assembly instruction of Pauli + Sohn GmbH.

Ausführung entsprechend der Montageanleitung durchgeführt./
The construction has been carried out in accordance with the assembly instruction.

Datum, Ort/ *Date, place*	Stempel/Unterschrift des Montageunternehmens/ *stamp/signature of the assembling company*

Empfangsbestätigung
Notice of receipt

Datum, Ort *Date, place*	Stempel/Unterschrift des Bauherren/Verantwortlichen *stamp/signature of the building owner/Person in charge*

Art.-Nr. P8500 Stand: Januar 2017
Die Angaben basieren auf dem derzeitigem Stand der Technik. Änderungen sind uns vorbehalten.