






MONTAGEANLEITUNG FREITRAGENDES VORDACHSYSTEM VD 1510 & 1511

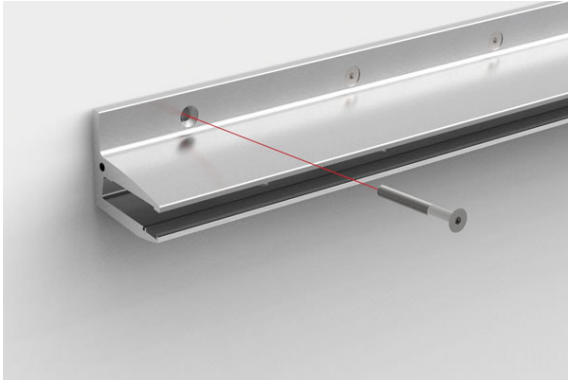

❶ Profil mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand montieren.

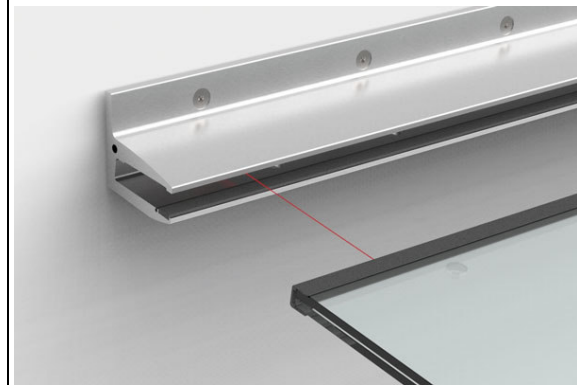


❷ Kantenschutzprofil auf das Glas stecken (Richtung beachten) und anschließend die Scheibe mit den Bohrlöchern nach unten in das Vordachprofil einführen.

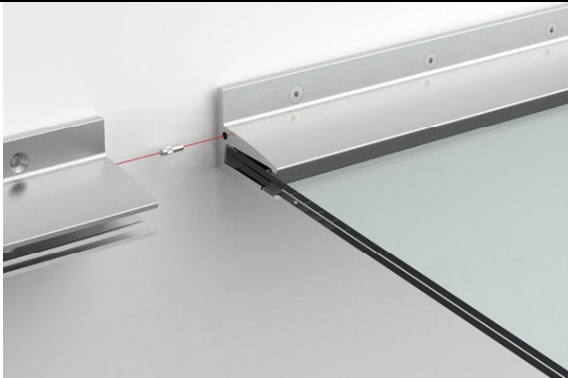


❸ Die Profile können mit entsprechenden Verbindungsstiften (1510-11VA) beliebig erweitert werden.



❹ Glasscheibe ausrichten und mit den Druckstempeln sowie den äußeren Fixierelementen sichern.

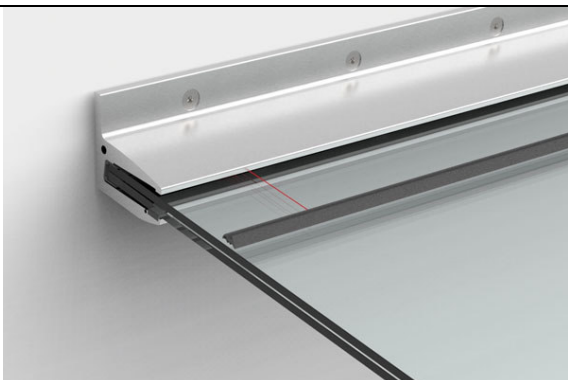

❺ Obere Verglasungsdichtung einsetzen

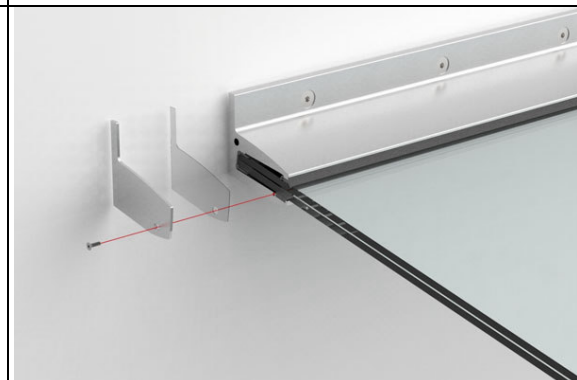


❻ Die Abdeckkappen ankleben und verschrauben.

❼ nur Modell 1511: Abdeckleiste aufsetzen.



LIEFERUMFANG FREITRAGENDES VORDACHSYSTEM VD 1510 & 1511

	Wandprofil		obere Verglasungs- dichtung
	Auflageprofil (unten)		Kantenschutzprofil
	je Modell 2 passende Endkappen inkl. Schrauben (Abb.: Modell 1510)		je Modell 2 passende Klebe pads links/rechts (Abb.: Modell 1510)
	3 bzw. 4 Druckstempel		2 Fixierungen
	NUR MODELL 1511: 1 Abdeckleiste		